



DNH

Matriz Noruega
DNH AS

Fone..... 00 47 35 98 56 00
E-mail..... dnh@dnh.no
Web-site..... www.dnh.no

Inglaterra

DNH WW Ltd

Fone..... 00 44 1908 275 000
Fax..... 00 44 1908 275 100
E-mail..... dnh@dnh.co.uk

Alemanha

DNH GmbH

Fone.... 00 49 040 6569 30-0
Fax..... 00 49 040 6569 30-30
E-mail..... dnh@dnh.de

EUA


DNH Speakers Inc

Fone..... 00 1 484 494 5790
Fax..... 001 484 494 5793
E-mail..... dnh@dnhspeakers.com

CERTIFICADA ISO 9001

BA-56EEeN(T)x2


1 prensa cabo M20 (Ex e ATEX
aprovado) e 1 tampão cego M20
(Ex e ATEX aprovado)

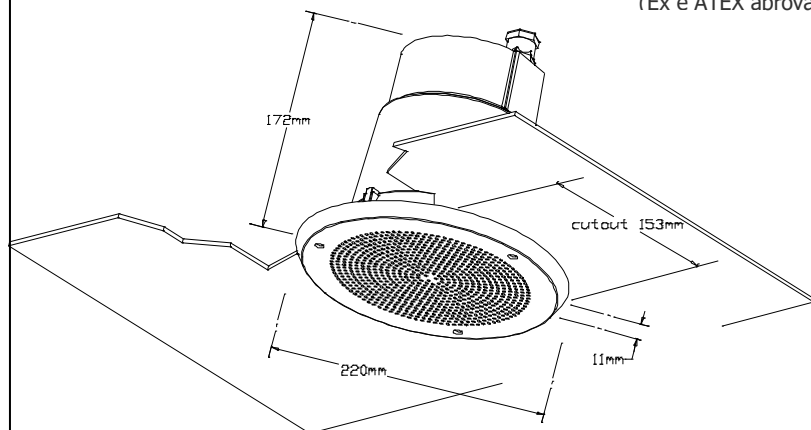

Versão com transformador
2 x 3W/100V Máx 6W/100V



Versão sem transformador
2 x 3W Máx 6W



Assistência Técnica Brasil

**SGQEX Consultoria e
Certificações**

Fone +55 11-96221-6957
Email.....miranda@sgqex.com.br

Transformador:
100 V linha

Tapping (derivação)
primário do
transformador:


1 : 2 3,0 W
1 : 3 1,5 W
1 : 4 0,75 W

1 = vermelho
2 = amarelo
3 = verde
4 = azul

Certificado pelo/code Certificação/Número: NCC / Ex db eb IIB+H2 T6 Gb / 12.0646

Curva de sensibilidade x frequência 1W/1m

SPL vs Freq

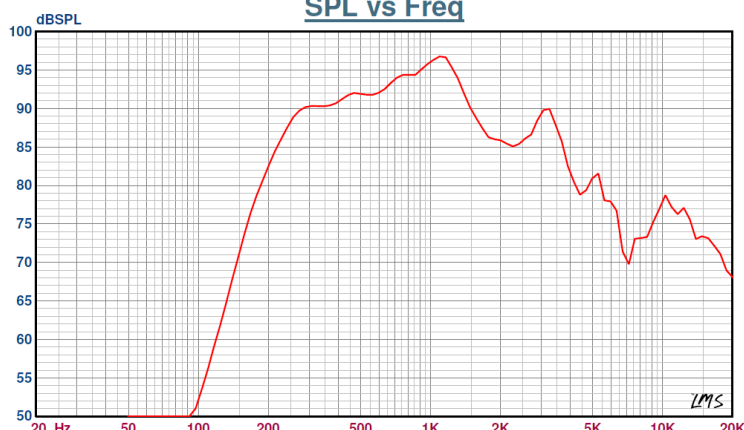

Material / Cor.....Alumínio/ RAL 9010
Montagem 3 parafusos
Conectores internos com terminal de parafusos
Peso 3,1 kg
Grau de Proteção IP 54
Temp. ambiente Max / min 50 °C / -20 °C
Potência máxima / nominal 3 W / 2 x 3 W
SPL 1W/1m 83 dB
SPL potência nominal 87 dB
Faixa frequência efetiva 190 – 15000 Hz
Dispersão (-6dB) 1kHz / 4kHz
Opções disponíveis.....Impedância e cores

Procedimentos de Instalação, Operação e Manutenção

- Dois alto-falantes separados, dois transformadores e dois terminais em um único gabinete (sistema A e B).
- Sempre conecte os alto-falantes em fase.
- Durante a montagem do alto-falante certifique-se que está montando da mesma forma em que foi recebido.
- Acesse a câmara interna, afrouxando os parafusos da tampa e conecte o cabo no terminal.
- Se necessário aterramento, proceda corretamente usando os parafusos especialmente indicados.
- Fixar a tampa com um torque de 2 Nm para garantir a classificação IP.
- Fixar altifalante à parede ou teto com 3 parafusos (não incluídos).
- Monte a grelha para o alto-falante com 3 parafusos (incluídos).
- Para obter o desempenho ideal, use sempre a voltagem/potência correta e opere dentro dos limites de frequência indicados acima.
- Use apenas prensa-cabos e tampões de vedação certificados e/ou especificados com a mesma classificação IP e faixa de temperatura deste produto conforme indicado acima.
- ATENÇÃO : Não abra o produto quando energizado.
- Este produto possui garantia de 2 anos contra defeitos de materiais e fabricação.